



Manual de Uso – Colegio Americano de Mexicali

Accesorios

Puesta en marcha de su equipo

Se incluyen 2 tabletas Famoco FX105 con su respectivo cargador y cable y 120 tarjetas de pago para estudiantes, administrador, personal, y de repuesto.




2 tabletas Famoco FX105



2 cables tipo C a USB y 2 cabezas de cargador




120 tarjetas de pago

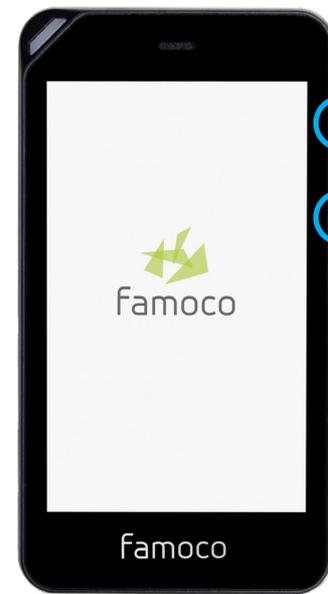

Botón de encendido

Control de volumen

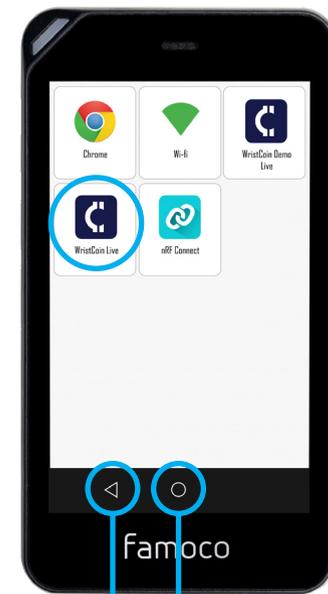



Botón de retroceso

Botón de volver a la página de inicio

Pasos

- 1 Encienda su equipo Famoco FX105 dejando presionado el boton de encendido
- 2 De clic en Wristcoin Live
- 3 Ingrese su nombre de usuario y contraseña
- 4 De clic en Colegio Americano School Catering
- 5 Esto te llevará al menú de alimentos por categoría


Para realizar una recarga

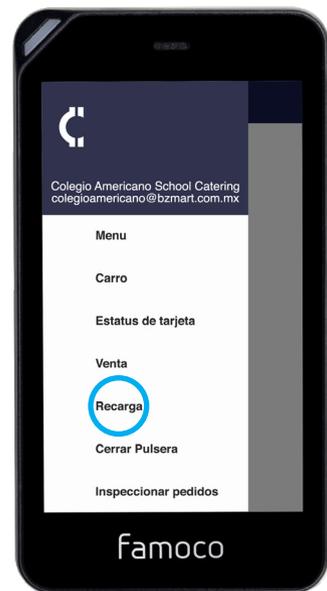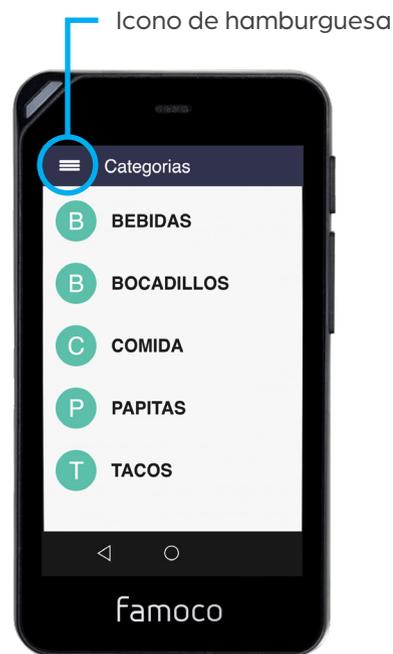

Pasos

- 1 En el menú de alimentos por categoría, de clic en el icono de hamburguesa
- 2 De clic en recarga
- 3 Seleccione una de las cantidades predeterminadas
- 4 Coloque la tarjeta a una pulgada de distancia, al centro de la tablet y sostenga.
- 5 ¡Listo! La tableta mostrará la cantidad recargada y el nuevo saldo


Si el alumno tiene cualquier otra cantidad que desee recargar, haga clic en el espacio sobre la línea en la parte inferior izquierda, ingrese la cantidad y haga clic en recarga

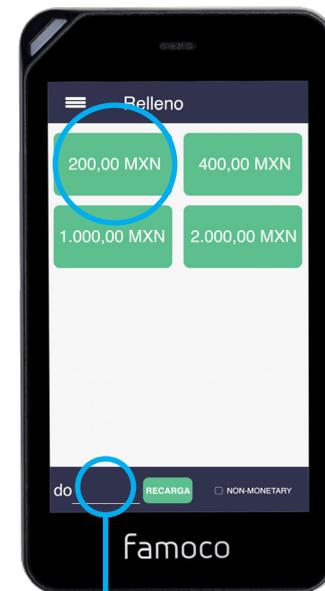

IMPORTANTE


Al momento de acercar la tarjeta a la tablet para realizar cualquier operación, hay que mantener ambos separados una pulgada como mínimo, que su posición sea al centro de la tablet y sostener por un par de segundos hasta que muestre la pantalla de transacción realizada.

De lo contrario, esto puede causar un fallo en la comunicación y la recarga se tendrá que volver a realizar.

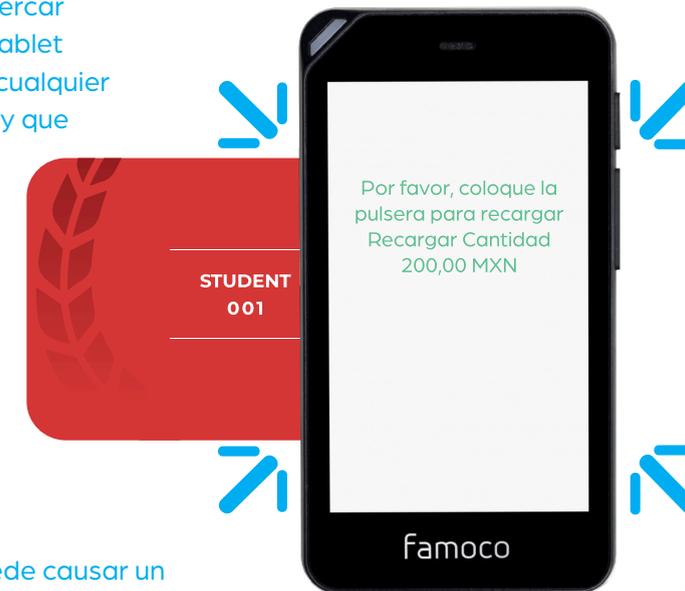

Para realizar una recarga

Finalizando – Para realizar una recarga

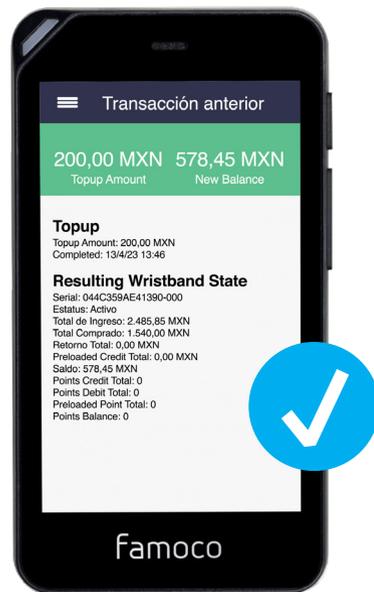

Después de que la tablet muestre el mensaje de transacción exitosa, esta te devolverá a la pantalla de recarga. Puedes realizar otra recarga o presionar el icono de hamburguesa para regresar al menú de categoría de alimentos.

¿No pudiste recargar?

En dado caso de que la transacción no sea exitosa, la tablet mostrara un mensaje de fallo en la comunicación.

Recuerde de no pegar la tarjeta directo a la tablet al momento de hacer la recarga (o de cualquier cobro) siempre hay que mantener ambos separados por una pulgada como minimo, que su posición sea al centro de la tableta (Ver pagina 4).

Cómo consultar el saldo de la tarjeta en tu teléfono movil.



1. Acerca tu celular a tu tarjeta manteniendo ambos separados por una pulgada como minimo.
2. Si la tarjeta se leyó con éxito, aparecerá una pestaña.
3. Haga clic en la pestaña
4. Esto lo llevará a un enlace donde podrá ver su saldo actual y una lista detallada de transacciones efectuadas.

! Si tu dispositivo móvil no cuenta con lector de tarjetas NFC solo escríbenos a info@bzmart.com.mx y te brindaremos un enlace en tiempo real.



Para realizar una compra

Recuerda que siempre puedes usar este icono para regresar al menú

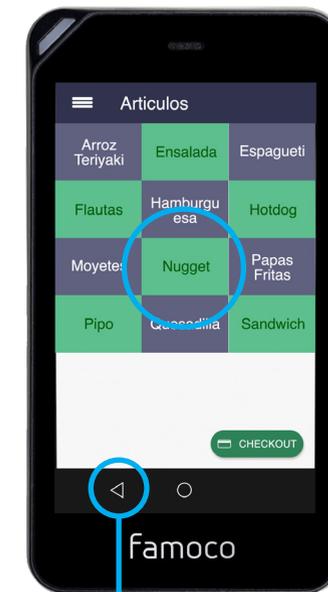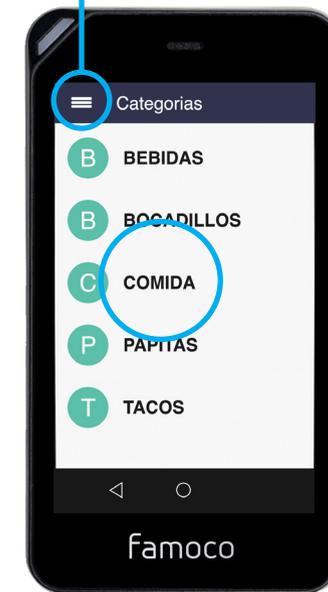


Regresar

Para realizar una compra

Finalizando – Para realizar una compra


Pasos

- 1 Desde el menú de alimentos por categoría, seleccione los artículos a comprar
- 2 Haga clic en una categoría
- 3 Seleccione su producto
- 4 Si es solo un producto, puede proceder al checkout
- 5 De lo contrario, haga clic en el botón de regresar y seleccione el resto de sus productos utilizando este mismo proceso

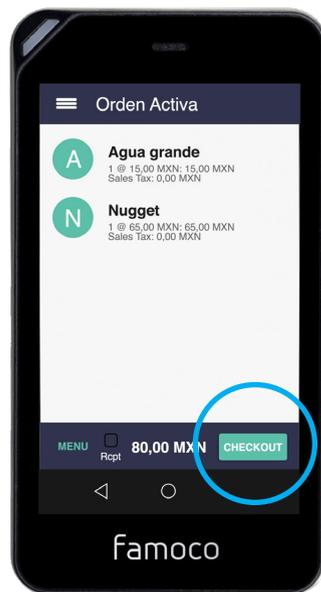

Checkout

- 1 Una vez que haya seleccionado todos sus productos, proceda a checkout
- 2 Checkout mostrará todos los artículos seleccionados y el total a pagar. **Aquí puedes quitar o agregar cantidades a la compra**
- 3 Haga clic en checkout al lado del monto total a pagar
- 4 Al igual que con la recarga, coloque la tarjeta a una pulgada de distancia de la tableta en el centro de la parte posterior
- 5 ¡Listo! La tableta mostrará una confirmación del monto pagado, su nuevo saldo y una lista de los artículos adquiridos

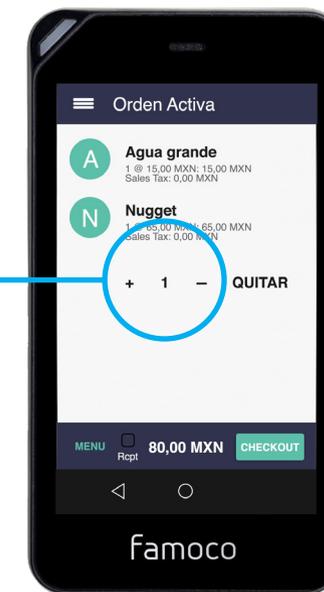

Después de que la tablet muestre el mensaje de transacción exitosa, esta te devolverá al menú de categorías. Puede inmediatamente realizar otra compra.

¿No pudiste comprar?

En dado caso de que la transacción no sea exitosa, la tablet mostrara un mensaje de fallo en la comunicación.

Recuerde de no pegar la tarjeta directo a tablet al momento de hacer la recarga (o de cualquier cobro) siempre hay que mantenerle a una distancia de aproximadamente una pulgada y al centro de la tablet.

Seguridad e información general

El dispositivo contiene circuitos electrónicos delicados, imanes y sistemas de batería. Debe tratarlo con cuidado y prestar atención a los siguientes puntos:

- Use el dispositivo con cuidado. No deje caer ni tire el dispositivo. No sumergirlo en líquidos.
- No coloque el dispositivo cerca de discos de computadora, tarjetas de crédito y otros medios magnéticos. La información contenida en discos o tarjetas puede ser borrado o dañado.
- No deje el dispositivo o la batería expuestos a la luz solar directa o cerca de cualquier fuente de calor que pueda exceder los 45°C.
- Mantenga el dispositivo y todos los accesorios fuera del alcance de los niños.
- En el improbable caso de que se produzca una fuga de la batería, evite el contacto con los ojos o piel. En caso de contacto, enjuague con agua y consulte a un médico.
- Respete y obedezca las señales de advertencia en las gasolineras, aeropuertos y hospitales
- El funcionamiento de algunos dispositivos médicos electrónicos, como audífonos y marcapasos, pueden verse afectados por el dispositivo.
- Tenga cuidado de que no entren objetos metálicos como monedas o llaves en contacto con las terminales de la batería.
- No deseche las baterías en el fuego.
- No tire las pilas usadas a la basura doméstica, devuélvalas a un punto de reciclaje.
- Cuando deseche la batería, cubra los terminales con cinta de aislar.
- Tenga cuidado de no perforar la batería con objetos afilados y no utilice baterías dañadas.
- No desmonte ni modifique la batería.
- Deje de usar la batería si el calor es anormal, olor, decoloración, se detecta una deformación o una condición anormal durante el uso,

la carga o almacenamiento.

- No ponga la batería en su boca.
- Utilice únicamente baterías de repuesto originales.
- No conecte el dispositivo a cargadores que no sean originales o de terceros.
- No intente desmontar el dispositivo ni ninguno de sus accesorios.
- No coloque el dispositivo en un horno microondas, una secadora o un horno de alta presión.
- No utilice el dispositivo inmediatamente después de un cambio repentino de temperatura p.ej. desde un ambiente con aire acondicionado a alta temperatura y humedad exterior. En tales casos, podría haber condensación de humedad dentro del dispositivo, lo que puede causar daños internos. Apagar y dejar 30 minutos antes de usar.
- No utilice el dispositivo donde se estén realizando explosiones.
- No deje el dispositivo en el fondo de la bolsa donde puede estar dañado por objetos afilados.
- Tenga cuidado cuando el dispositivo esté en su bolsillo.
- Sentarse o colocar objetos afilados puede dañar el dispositivo.
- A un volumen alto, la escucha prolongada de dispositivos de audio puede causar pérdida de la audición.
- No deje el dispositivo descargado o desconectado durante largos períodos de tiempo; sus datos personales pueden perderse y la duración de la batería será reducido.
- En condiciones deficientes de la red, la duración de la batería se reduce considerablemente.
- Recicle el embalaje y todas las piezas.
- La cobertura del servicio de emergencia depende de la disponibilidad de la red y el estado de la batería.
- Siempre es una buena práctica apagar el dispositivo cuando no este en uso.

- No ponga el dispositivo a aceites o disolventes.
- Es normal que el dispositivo se caliente mientras se carga la batería.
- La información y las imágenes de esta guía son válidas en el momento de su publicación. Los cambios a esta información e imágenes pueden ser realizado sin previo aviso.

Para cualquier aclaración, duda o reparación de su equipo, envíe un correo electrónico a info@bzmart.com.mx o comuníquese al 686 237 2030.